


Sorane

TA-1 & TA-1L

INSTRUCTIONS & MANUAL

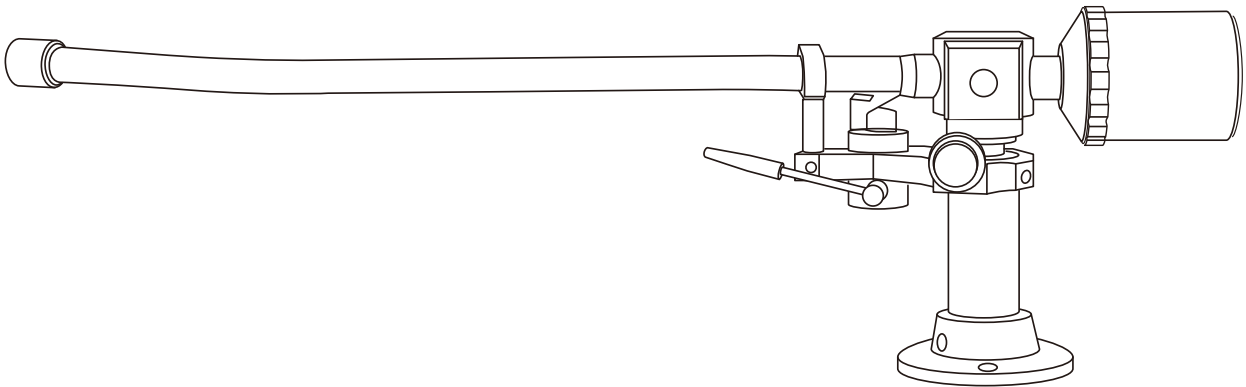


s p e c i f i c a t i o n s


	TA-1	TA-1L
Total Length	288mm	380mm
Spindle to pivot distance	216mm	310mm
Stylus to pivot distance	232mm	322mm
Overhang	16mm	12mm
Offset angle°	22°	16.5°
Cartridge weight range	15-32g with headshell	15-32g with headshell 55g with option 325g weight
Total weight	580g with headshell attached:597g	610g with headshell attached:627g
Antiskating	up to 3g	up to 3g
Tonearm Audio Lead wire	OFC 4N Copper	
Headshell lead wire	AWG30 Copper	

함께 제공되는 액세서리

원통형 베이스의 널찍한 면이
Sorane 칼럼과 TT 플린스를 단단하게
잡고 있기 때문에,
음질 개선과 안정성이 더욱 좋아집니다.

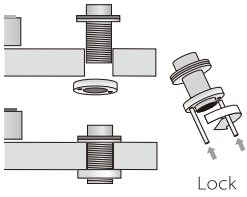


Option

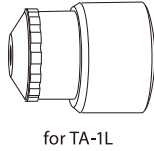


for TA-1L




TA-1



TA-1L



Option

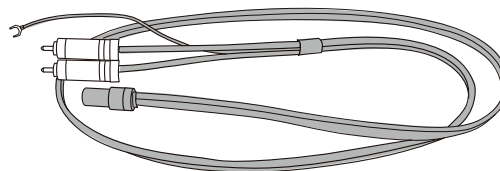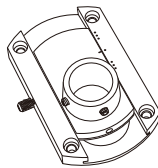

TA-1 or TA-L

헤드셀


무게 추

볼트용 렌치, 나사 및 워셔

표시용 핀

템플레이트

착탈식 포노 케이블

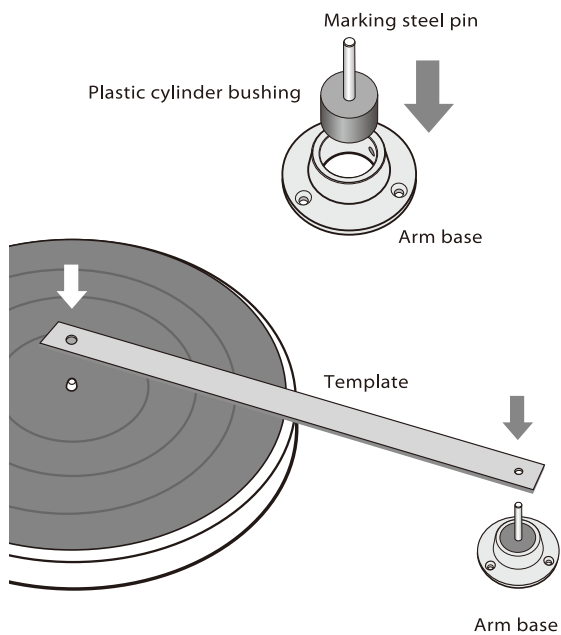

턴테이블 플린스에 톤암 베이스 장착



1-a 함께 제공된 암 장착용 템플레이트를 사용하여 암 베이스를 어디에 장착할 것인지 결정합니다.

1-b 템플레이트의 큰 구멍을 중앙 축에 올려놓습니다. 제공된 강철 핀 (그림 참조)을 사용하여 템플릿 반대쪽 끝에 있는 톤암 피봇 구멍을 통해 밀어 넣습니다. 제공된 플라스틱 부싱을 사용하여 바늘을 템플릿에 수직으로 유지하고 턴테이블의 중앙에 위치를 표시하십시오.

1-c 동시에 암 보드에 암 베이스를 장착하기 위한 나사 구멍 3개를 표시합니다.

1-d 중앙점을 표시한 다음, 톤암과 먼지 커버 사이에 여유공간이 충분한지 확인합니다.

1-e 22mm 구멍과 3.5mm 구멍을 뚫습니다.

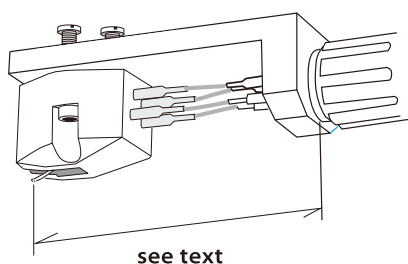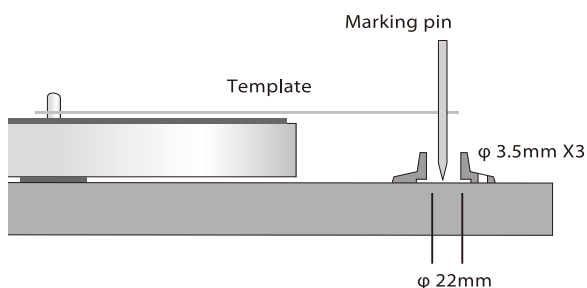

헤드셸에 카트리지를 부착

2-a 그림과 같이 배선 끝을 카트리지 핀에 연결한 다음, 헤드셸에 나사로 카트리지를 부착합니다.


- 이 톤암 키트에 나사는 포함되어 있지 않습니다.
- TA-1의 경우 콜릿 링에서 스타일러스 팁까지의 장착 거리는 50mm 입니다.
- TA-1L의 경우 콜릿 링에서 스타일러스 팁까지의 장착 거리는 46mm 입니다.

베이스 구멍을 통해 TA-1 샤프트 장착

3-a 톤암 축을 암 베이스의 구멍에 조심스럽게 밀어 넣은 다음, 톤암과 함께 제공된 6각 드라이버로 고정나사를 조입니다.

3-b 턴테이블 받침대 표면과 톤암 막대가 수평이 되어 하므로 암 높이를 조정하십시오.

*암대는 이미 올바른 높이로 설정되어 있지만 제공된 렌치를 사용하여 조절할 수 있습니다.

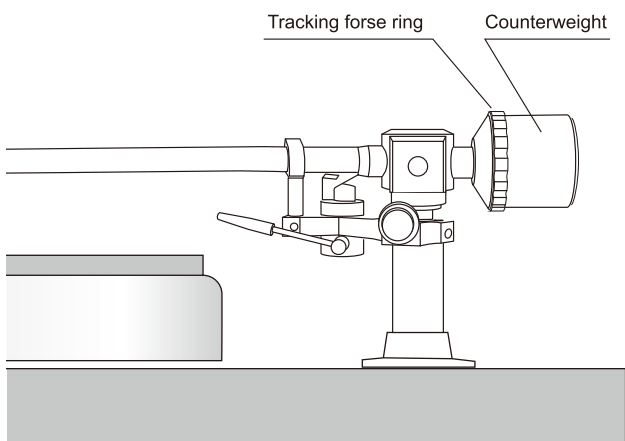


침압 조절

4-a 침압 조절 노브가 0으로 되어있는지 확인하십시오.

4-b 카트리지가 올바르게 장착된 상태에서 암과 스타일러스가 비닐 레코드 위 약 3~5mm 높이에 떠 있을 수 있도록 무게 추를 조정합니다.


4-c 무게 추를 회전하고 앞으로 이동시킵니다. 각 눈금은 0.25g의 침압에 해당합니다.

*카트리지가 있는 헤드셀의 무게 범위는 TA-1 기준 15~32g이고 TA-1L은 15~35g입니다. TA-1L의 경우 최대 중량은 55g 입니다.

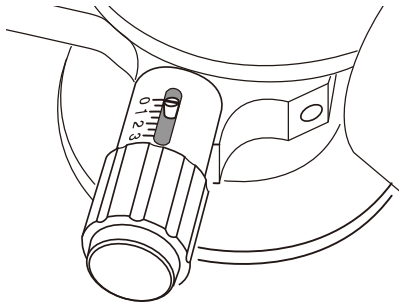

안티 스케이팅 (바이어스) 조정

5-a 바이어스 조정 노브를 침압과 동일한 숫자로 설정합니다.

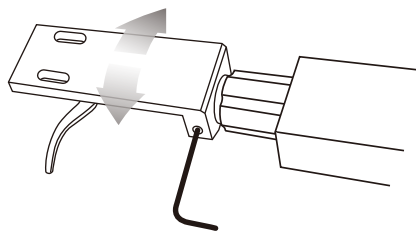

헤드셀 방위각 조절


6-a Sorane 톤암은 방위각 조절이 가능한 헤드셀이 함께 제공됩니다. 헤드셀 측면에는 육각 고정 나사가 있습니다. 사용자가 헤드셀을 조정할 수 있도록 알맞은 육각 렌치가 있습니다.

6-b 공장에서 출하될 때 헤드셀 조정 육각 고정 나사는 고객 각각의 설정에 맞출 수 있게 90도로 설정되어 있습니다. 카트리지를 장착하신 후 Sorane 톤암에 헤드셀을 설치하고 최종적으로 조정을 해야 합니다. 스타일러스가 레코드 표면에 수직인지 확인하는 것이 중요합니다. 종종 거울을 사용하는 것이 도움이 됩니다 (거울이 없는 경우 CD를 사용하는 것도 도움이 됩니다). 가장 중요한 것은 스타일러스 부품들이 완벽하게 수직이 아니고 플레터가 오목하기 때문에 스타일러스가 휨과 수직이 될 때까지 조정하는 것이 중요합니다.

Thank you for choosing Sorane! As IT Industry values the customer, and strives to offer the best performance, we are sure you will enjoy many hours of clear and dynamic sound.
Happy listening!

TA-1 무게 추

표준 무게 추

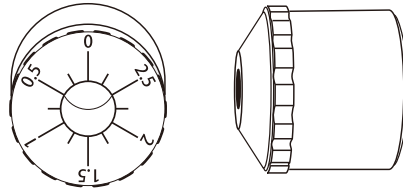

※무게 추를 한 바퀴 돌릴 때마다
침압에 3g의 힘이 더해집니다.
표준 보조 무게 추 "S"


표준 보조 무게 추 "S"



※사용 가능한 카트리지
무게(헤드셀 포함)는
32g까지입니다.

TA-1L 무게 추

표준 무게 추

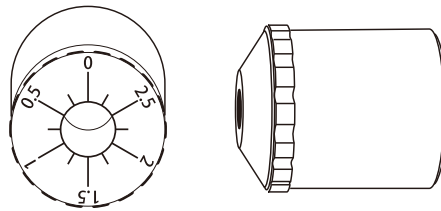

※무게 추를 한 바퀴 돌릴 때마다
침압에 3g의 힘이 더해집니다.


표준 보조 무게 추 "L"



※사용 가능한 카트리지
무게 (헤드셀 포함)는
35g까지입니다.


옵션으로 주문이 가능한 TA-1L 무게 추

옵션으로 주문한
보조 무게 추 "325"

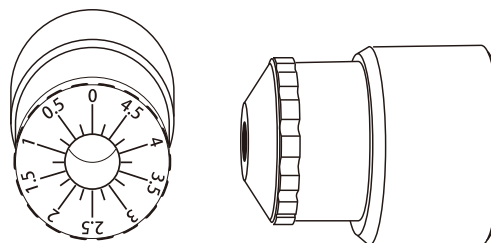

* 무게 추를 한 바퀴 돌릴 때마다
침압에 5g의 힘이 더해집니다.
사용 가능한 카트리지
무게 (헤드셀 포함)는 "201"
보조 무게 추까지 있을 경우
최대 55g입니다.


※사용 가능한 카트리지
무게 (헤드셀 포함)는 35g까지입니다.

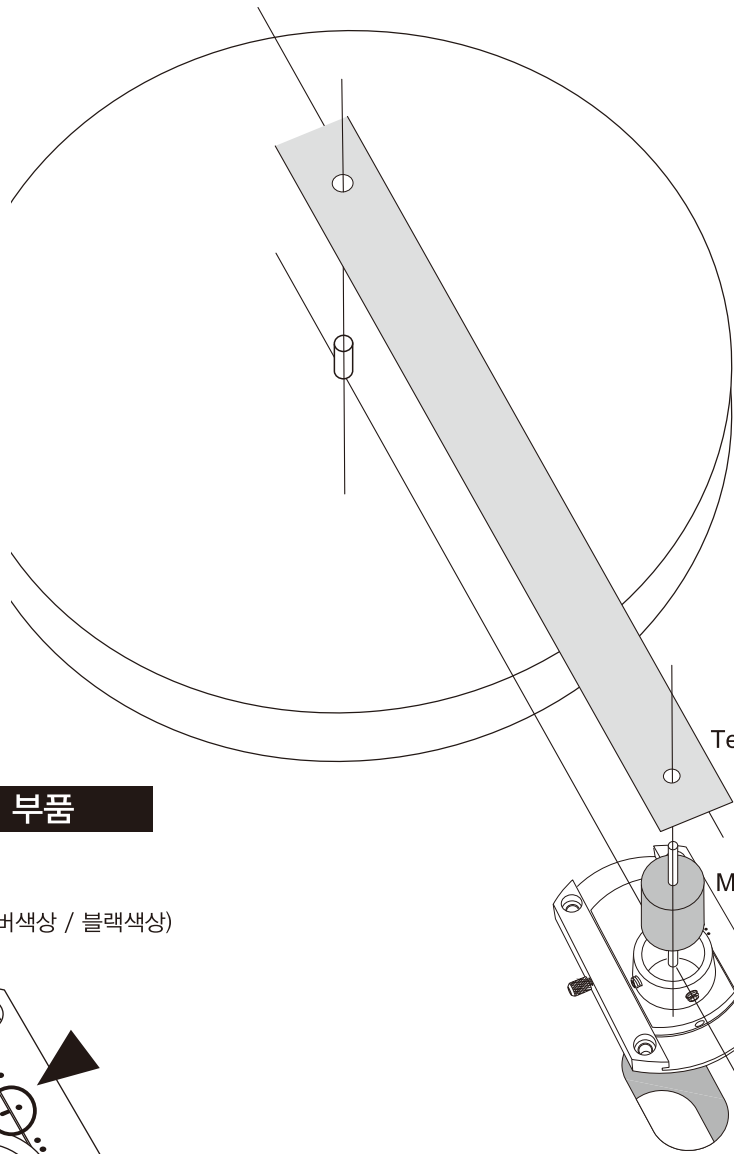

옵션으로 제공되는 부품

SSBS/B


(Sorane 슬라이딩 베이스 실버색상 / 블랙색상)

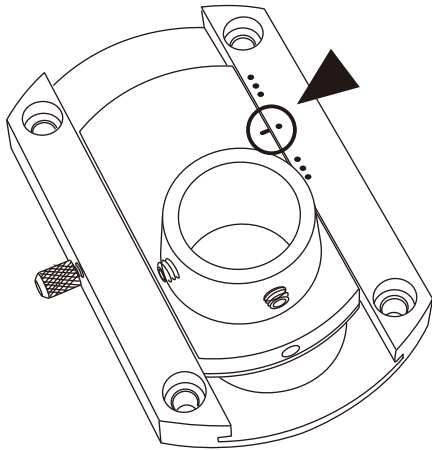


SSBS/B (실버/블랙 색상으로 마감한 Sorane 슬라이딩 베이스)는 고객의 편의를 위해 SME 표준형 베이스를 교체하기 위한 옵션 부품입니다.

슬라이딩 서브 베이스의 방향은 턴테이블 스피들을 가리켜야 하며, 장착 거리 (슬라이딩 베이스의 이동 거리의 중간)는 장착 템플릿으로 설정할 수 있습니다.

step1 Marking

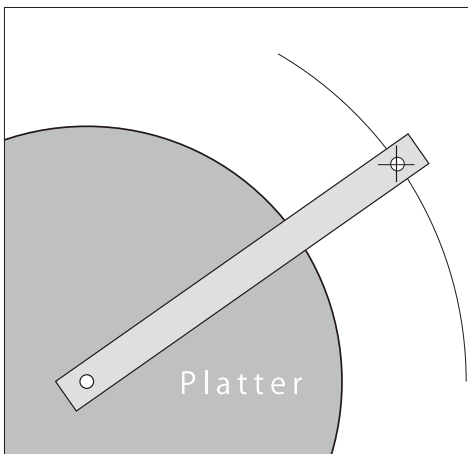

step2 Drilling

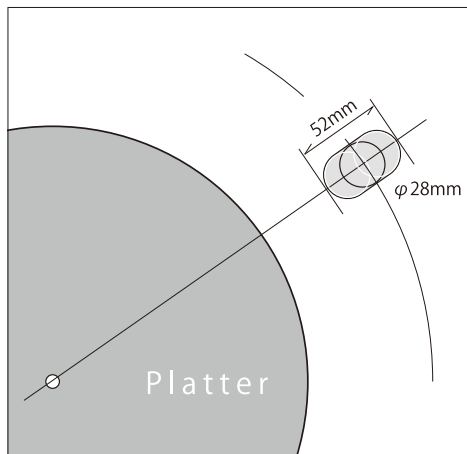

step3 Set up

